


M.P.A.1VPR 取扱説明書

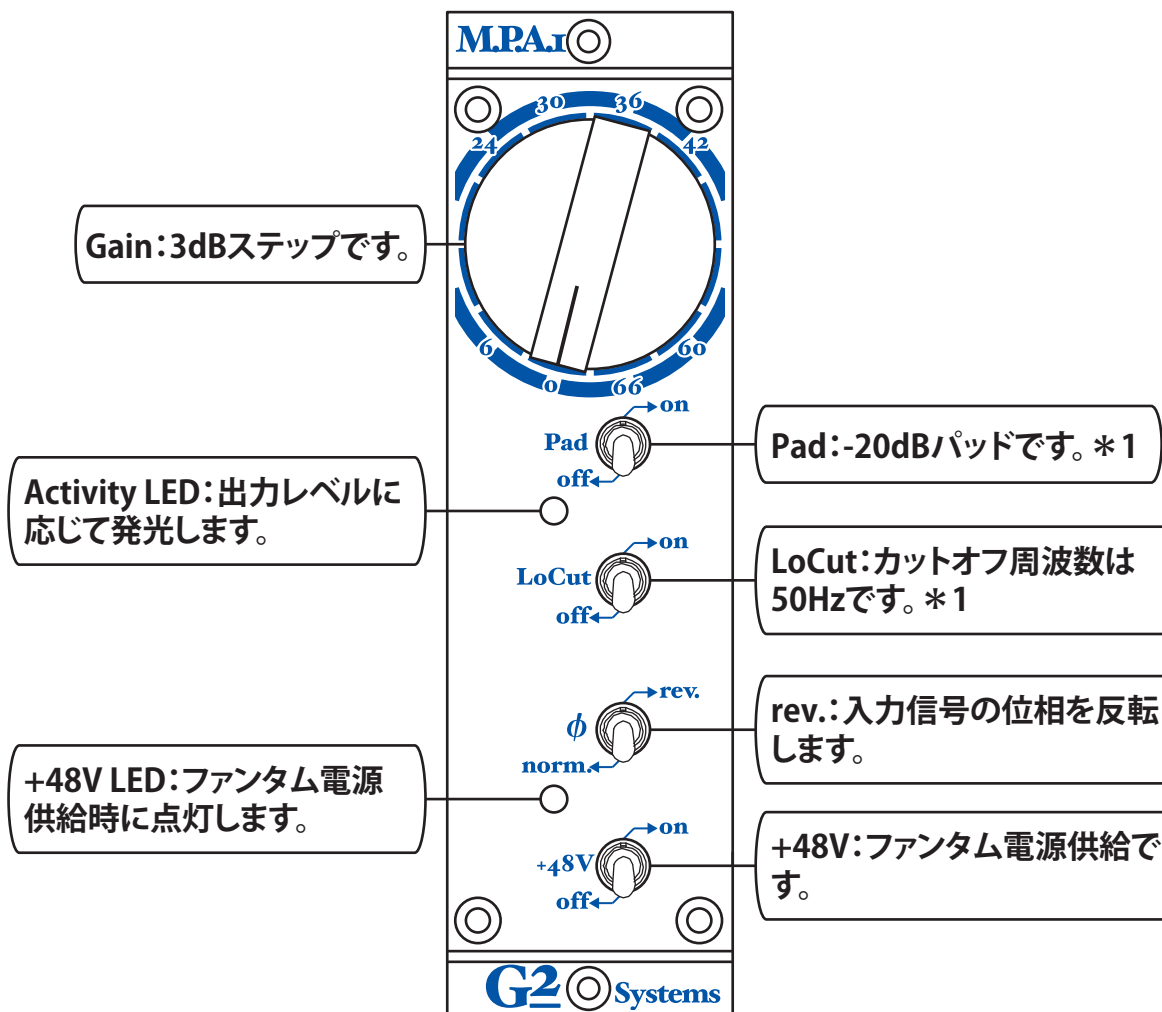

*1: PadとLoCutは併用しないで下さい。

	Card-edge assign
1	Chassis Ground
2	Output +4dB Hot
3	
4	Output +4dB Cold
5	A- Ground
6	
7	
8	Input +4dB Cold
9	Output -2dBu : 1/4" TRS Omniport -1/4" Tip*2
10	Input +4dB Hot
11	Radial BUSS FEED*2
12	+16VDC supply
13	Power Ground - 0V ref
14	-16VDC supply
15	+48VDC Phantom

*2: Radial Workhorse™に接続したときのみ機能します。

*保証規定: お買い上げ年月日より1年

お買い上げ年月日: _____ 年 月 日

販売店名: _____